

Art. Nr.: 204072

Montage vom Clip-On Clear



Nachrüstset mit einem Vollschutz für unsere Metallvisiere G16 und F39



1) Zuerst die zwei Aufnahmen oben und unten mit den mitgelieferten Schrauben auf das Metallvisier montieren.

2) Hier geben die zwei mittig vorhandenen Löcher die Position vor.

3) Mit einer Spitzzange lassen sich die Aufnahmenkappen gut halten und handfest anziehen.

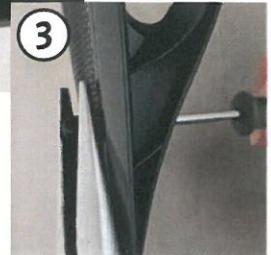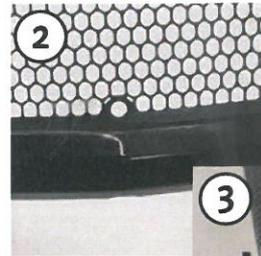

4) Danach die Folie über die Aufnahmekappen clipsen. Nun wird die Folie auf die Seite über das Metallvisier gebogen.

5) Dann sieht man durch das Loch in der Folie, in welches Gitterloch die Schraube gedreht werden muss. Die Schraube vorab ohne Aufnahme ganz durchdrehen. Danach wieder mit der Spitzzange die Aufnahme montieren und handfest anziehen.



Fertig ausgerüstetes Metallvisier mit dem Clip-On Clear

1 Set beinhaltet:
4 Folien
5 Aufnahmekappen inkl. Schrauben

€ 11,58 excl. / 13,90 inkl.

Perfekt für alle, die bereits ein Metallvisier haben!

PROTOS.
integral